

User Manual

Face Shield - Helm und Kappen Clip-On


*Nicht für CE, ÖNORM EN 166 und den medizinischen Gebrauch zertifiziert.



Inhalt

- ✓ 1 Clip-ON
- ✓ 1 Schild
- ✓ 4 Schrauben
- ✓ 1 Einstellschraube *

* nur bei Helm Clip-On

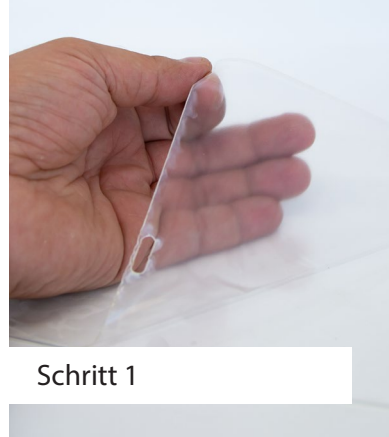


Schritt 1

- ✓ **Am Schild sind beidseitig Schutzfolien angebracht. Diese müssen vor Gebrauch entfernt werden!**



Schritt 2

- ✓ **Mögliche Reste aus den Langlöchern entfernen. Das Schild in die dafür vorgesehene Halterung einsetzen.**

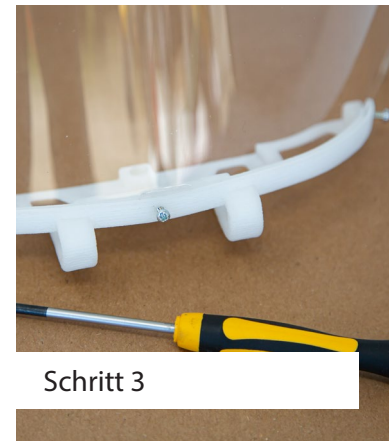

Schritt 3


- ✓ **Die Schrauben mit den Fingern in den dafür vorgesehenen Öffnungen ansetzen. Mit einem Schraubendreher vorsichtig anbringen.**



Schritt 4

- ✓ **Die Einstellschraube mit der Hand leicht in die Öffnung drehen bis das Ende der Schraube eine Ebene mit dem Clip-On bildet. ***

* nur bei Helm Clip-On

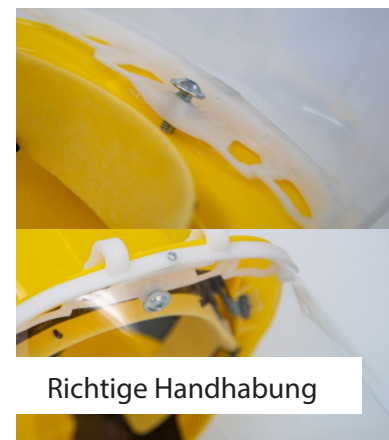

Richtige Handhabung

- ✓ **Das fertige Clip-On an den Helm anbringen und mit der Einstellschraube den gewünschten Winkel des Schildes einstellen. ***

* nur bei Helm Clip-On



Handhabung Kappe

- ✓ **Den fertig zusammengebauten Clip-On an den Kappenschirm anbringen.**

NBG DIMENSIONS
3D Printed Protection Solutions



Protect yourself and the people near you.
Order at » www.nbg.tech